

より美しく、より鮮やかに

用途 鉄用、屋内外木部（床を除く）
機械機器・電気機器・家具などの
金属製品・木工製品に

合成樹脂(アクリル)塗料

エアラッカー

(鉛系顔料は使用していません)




NET. 300ml 第1石油類150ml
ジメチルエーテル、LPガス

可燃性 火気厳禁

●NET.420ml入りもあります。

COLOR (標準色)

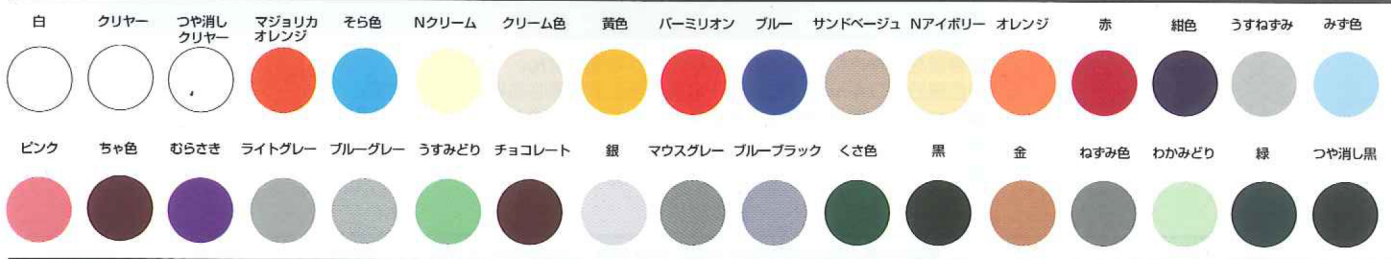

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■

ISAMU PAINT

エアーラッカー

使用方法

1
はがれかかった古い塗膜、錆、かびなどはワイヤーブラシやサンドペーパーでよく落としてください。

2
塗装面の油分、水分、汚れを取り、塗料が他へつかないように新聞紙やマスキングテープなどでカバーしてください。

3
使用する前に容器を充分によく振り混ぜてください。

4
塗装面と噴出口の間隔は、20~30cm 離して塗ってください。

5
一度に厚塗りしないで、塗装面と平行移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。

6
使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。

標準塗り面積

- 0.6~1.0m² (2回塗り)

乾燥時間

- 20~30分 (気温20℃・湿度65%)
塗り重ねは10~20分後

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響、付着性などをよく調べて、異常がないか確かめてから塗ってください。
- 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くくもる場合があるため、天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接接触する食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器が錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
- 残った塗料は、ふたをし、直射日光を避けて保存してください。
- 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを十分に抜き、他の<ごみ>と区別してください。

注 意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 色票およびキャップの色は、中身の色と多少異なる場合があります。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。



イサム塗料株式会社



イサムエアーボール工業株式会社

〒553 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号 ☎06(458)8877

営業本部 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06(308)1365 FAX06(308)5581
 東京支店 東京都板橋区東坂下1-16-7 〒174 ☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137
 名古屋支店 名古屋市西区こも原町82 〒452 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
 大阪支店 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06(308)1363 FAX06(308)1348
 福岡支店 福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原字高原2777-1 〒811 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
 札幌出張所 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 〒004 ☎011(893)8035 FAX011(893)8036
 仙台出張所 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 〒981 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
 横浜出張所 横浜市南区宮元町3-5-1 〒232 ☎045(715)7462 FAX045(715)7463
 広島出張所 広島市西区中広町1-5-17-2 〒733 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
 滋賀工場 滋賀県草津市野路町2301 〒525 ☎0775(62)1360 FAX0775(62)1364
 本社 大阪市福島区鷺洲2-15-24 〒553 ☎06(458)0036 FAX06(458)0030