

7952

AIR-RUST


合成樹脂塗料防錆スプレー

車両用

エアールラスト

ボデー内部を守る防錆スプレー!

ドア、ボンネット、トランク、
フェンダーなど、ボデー内部
の錆の発生しやすい場所に
スプレーするだけで、
錆の発生を長期間防止します。

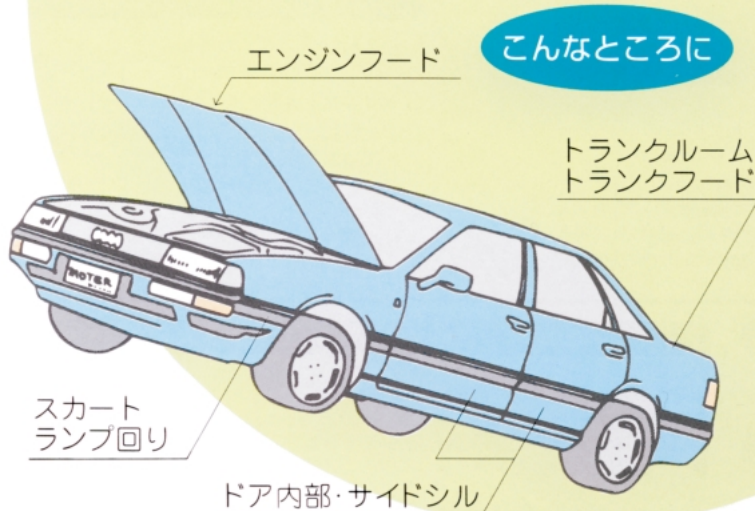

特長

- 乾燥硬化タイプのため、乾燥後、手についたり、流れ出す心配がありません。
- 乾燥後は柔軟性のある被膜をつくるため、はがれの恐れがなく長期にわたって防錆効果を発揮します。
- 色は透明に近いので、ほとんど目立ちません。また、乾燥後は臭いもありません。
- 自動車ボデー内部のほか、屋外に長期放置される建設機械、農機などの防錆にも効果があります。



NET.480ml 第2石油類216ml

LPガス

可燃性 火気厳禁

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■


ISAMU PAINT

合成樹脂塗料防錆スプレー エアースト


使用方法

- 容器を十分に振り、よく混ぜてから使用してください。
- 塗装面と噴出口を20~30cm離して吹きつけてください。
また、ドア内部、袋状部分、隙間などは専用ノズルボタンを使用してください。
- 一度に厚塗りせず、塗る面に対して平行に移動しながら、
やや薄めに2~3回くらい、まんべんなく塗り重ねてください。
- 高熱になる部分や電装部品(エンジン・マフラー・コネクターなど)には吹きつけないでください。

エンジンフード(ボンネット)の防錆

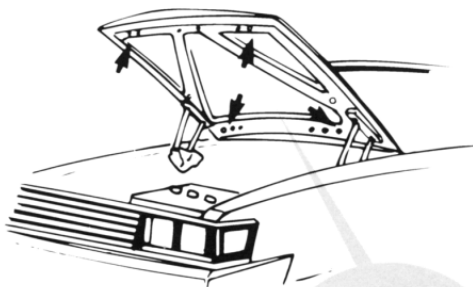


エンジンフードの外周にある大小の穴から、専用ノズルボタンで鉄板の折返し部分と袋状部分に吹きつけてください。

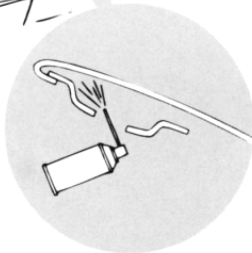

エンジンフードへは外周の鉄板折返し部分に十分にいきわたるよう、右図のように外向きに吹きつけてください。


ドア内部の防錆

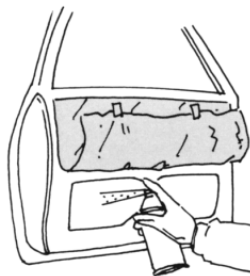

各ドアの内貼りを取り外し、内部に吹きつけてください。吹け付け時には、ガラスは必ず上げた状態にしておいてください。

サイドシル(ステップの袋部分)の防錆

各ステップのパネルを取り外し、穴から専用ノズルボタンを使用し吹きつけてください。スプレーノズルの角度を変えながら、全体にいきわたるよう十分に吹きつけてください。

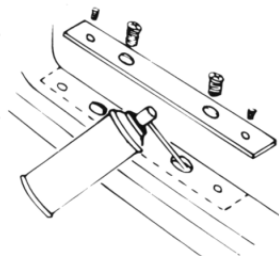

標準塗り面積

0.8~1.2㎡
(2回塗り)

乾燥時間

- 指触乾燥20~30分
(気温20・湿度65%)
塗り重ねは30~40分後

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 目立たない部分で試し塗りをしてください。
- 天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
- 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを十分に抜き、他の「ごみ」と区別してください。

注意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。

引火性あり



警告

1. 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。

有害性あり



取扱い方法

- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 取扱中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ有機溶剤の蒸気やガスを吸入したり、皮膚に触れないようにしてください。
- ゼンソクやアレルギー症状、かぶれ等を起こしやすい体質の人はこの塗料を使わないでください。

救急処置

- 蒸気・ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。

可燃性 火気注意

- 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1. 炎に向けて使用しないこと。
 2. ストープやコンロ等火気の付近で使用しないこと。
 3. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 4. 温度が40度以上となる場所に置かないこと。
 5. 火の中に入れてはいけないこと。
 6. 使い切って捨てること。

ISAMU イサム塗料株式会社

ISAMU イサムエアースト工業株式会社

営業本部 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06(308)1365 FAX06(308)5581
 東京支店 東京都板橋区東坂下1-16-7 〒174 ☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137
 名古屋支店 名古屋市西区こも原町82 〒452 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
 大阪支店 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06(308)1363 FAX06(308)1348
 福岡支店 福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原字高塚2777-1 〒823 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
 札幌出張所 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 〒004 ☎011(893)8035 FAX011(893)8036
 仙台出張所 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 〒982 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
 横浜出張所 横浜市中区宮元町3-5-1 〒232 ☎045(715)7462 FAX045(715)7463
 広島出張所 広島市西区中広町1-5-17-2 〒733 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
 滋賀工場 滋賀県草津市野路町2301 〒525 ☎0775(62)1360 FAX0775(62)1364
 本社 大阪市福島区鷺洲2-15-24 〒553 ☎06(458)0036 FAX06(458)0030

〒553 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号 ☎06(458)8877