

7951

BOKASHI-ZAI

合成樹脂塗料スプレー

車両用

ボカシ剤


メタリックカラーの

タッチアップ塗装の問題点


《ボカシ際の黒ずみ発生》

を解消!!

シルバーメタリック塗装に最適

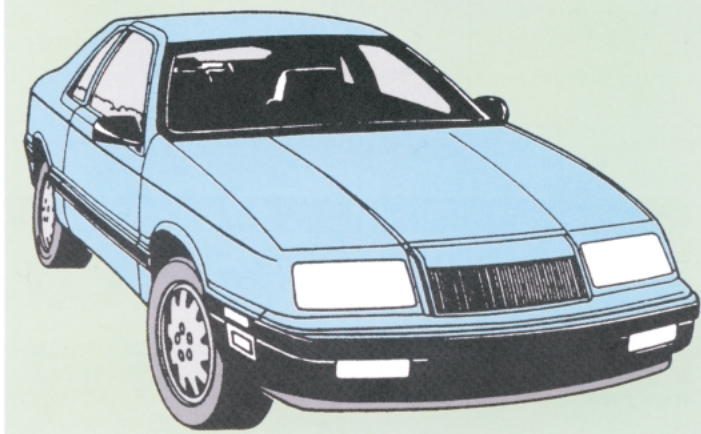

- メタリックのタッチアップ塗装時に下塗りとして塗装すると、ボカシ際の黒ずみの発生を防止します。
- 塗装作業中の静電気を抑える効果もあり、ボカシ塗装が簡単にできます。
- ボカシ際の荒れを抑え、くなじみがよくなります。

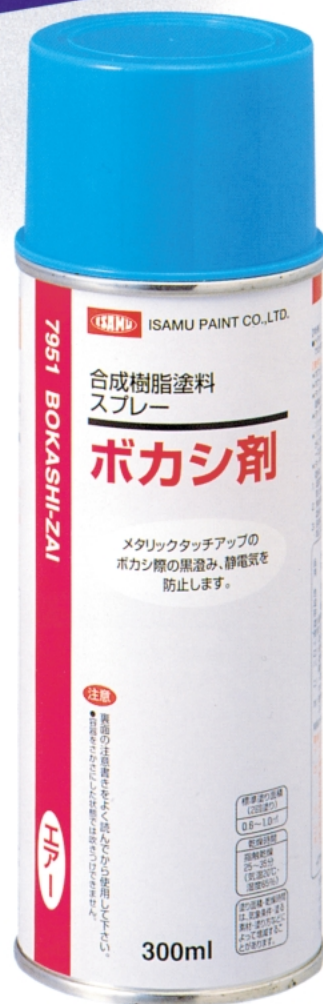

NET.300ml 第1石油類120ml
ジメチルエーテル

可燃性 火気厳禁

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■

ISAMU PAINT


合成樹脂塗料スプレー

ボカシ剤


使用方法




●塗装面のくごみ、くほこり、ワックスなどをワックスオフで拭き取ってください。

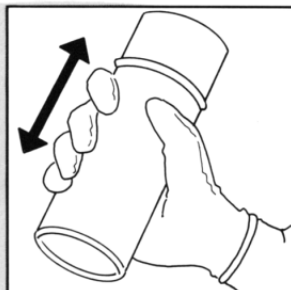


●使用前に容器を十分に振り、よく混ぜてください。

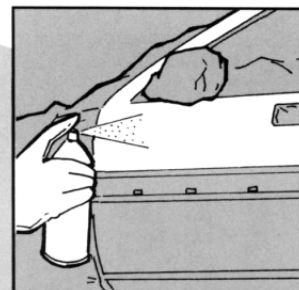

●塗る必要のない部分に塗料がつかないように新聞紙やマスキングテープなどでカバーしてください。

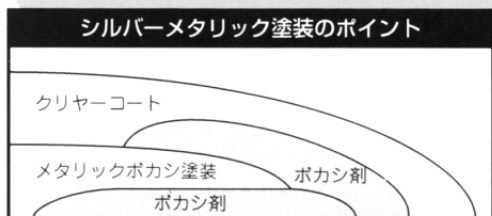

- シルバーメタリック塗装でボカシ剤を使用するポイント。
 - ①まず塗装をする範囲にボカシ剤を塗装する。
 - ②この範囲内でメタリックボカシを塗装する。(2~3回でボカシをする)
 - ③ボカシ際にもう一度ボカシ剤を1~2回塗装しボカシ塗装する。
 - ④クリアーコートする。

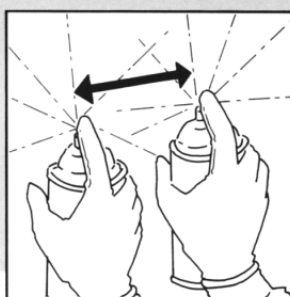

- 塗装面から20~30cm離し、一度に厚塗りせず、塗装面と平行移動しながら、やや薄めにまんべんなく2回から3回塗り重ねてください。
- ボカシ剤が乾かないうちに次の工程に進んでください。
- タッチアップ塗装時に塗装面積よりひと回り大きく下塗りしてください。塗装中にミストがざらついてきたら、再度ボカシ剤を塗装し、ミストをなじませてください。
- ソリッドカラー、クリアー塗装時、つなぎ目の肌が小さくなっている部分にボカシ剤を20~30cm離し、1~2回塗装すると、レベリングのよい均一な肌仕上がります。

標準塗り面積

0.6 ~ 1.0㎡
(2回塗り)

乾燥時間

- 初期乾燥25 ~ 35分
(気温20・湿度65%)

使用上の注意および保管・廃棄方法

- ボカシ剤塗装前の素地は充分脱脂してください。
- ボカシ剤が乾かないうちに次の工程に進んでください。
- 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くくもる場合があるため、天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
- 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを十分に抜き、他のくごみと区別してください。


注意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。



警告

1. 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。



取扱いはり

- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 取扱中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ有機溶剤の高気やガスを吸入したり、皮膚に触れないようにしてください。
- ゼンソクやアレルギー症状、かぶれ等を起こしやすい体質の人はこの塗料を使わないでください。

救急処置

- 高気、ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。

可燃性 火気注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

1. 炎に向けて使用しないこと。
2. ストープやコンロ等火気の付近で使用しないこと。
3. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
4. 温度が40度以上になるとろくにろかないこと。
5. 火の中に入れないこと。
6. 使い切った捨てること。



イサム塗料株式会社



イサムエアーゾール工業株式会社

営業本部 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06 (308)1365 FAX06 (308)5581
 東京支店 東京都板橋区東坂下1-16-7 〒174 ☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137
 名古屋支店 名古屋市西区こも原町82 〒452 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
 大阪支店 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06 (308)1363 FAX06 (308)1348
 福岡支店 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字高原2777-1 〒813 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
 札幌出張所 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 〒004 ☎011(893)8035 FAX011(893)8036
 仙台出張所 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 〒981 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
 横浜出張所 横浜市中区宮元町3-5-1 〒232 ☎045(715)7462 FAX045(715)7463
 広島出張所 広島市西区中広町1-5-17-2 〒733 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
 滋賀工場 滋賀県草津市野路町2301 〒525 ☎0775(62)1360 FAX0775(62)1364
 本社 大阪市福島区鷺洲2-15-24 〒553 ☎06 (458)0036 FAX06 (458)0030

〒553 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号 ☎06(458)8877