

養生作業が効率よく簡単に

用途 吹付材施工時の
養生テープと
下地との接着補強

適用地 モルタル、木枠、
レンガタイル、
幅木など

テープ接着補強用スプレー

イサムボンド929


合成樹脂塗料

● **養生テープの“はがれ”防止!!**
下地面に多少の汚れや湿気や
凹凸があっても強力に密着します



NET.430ml 第1石油類210ml
ジメチルエーテル・LPガス

可燃性 火気厳禁

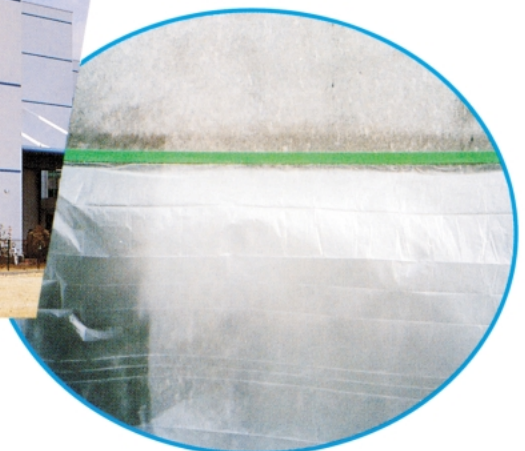

※さかさ吹きもできます。
※透明のため、接着面はほとんど目立ちません。

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■

ISAMU PAINT

テープ接着剤補強用スプレー


イサムボンド929

合成樹脂接着剤

使用方法



養生テープを貼りつける面にスプレーする

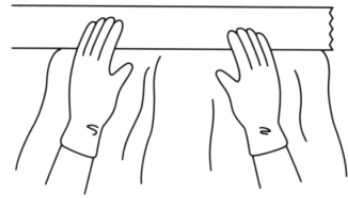

スプレーした面に養生テープを貼る

- 1) 塗る面のくごみ、油分、錆、くかびなどを取ってください。
- 2) 使用する前に容器を十分に振り、スプレーを吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は、15〜20cmの間隔をとってください。
- 3) 一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、まんべんなく塗り重ねてください。
- 4) スプレーして30〜60秒後に養生テープを貼ってください。
- 5) 下地面が荒い場合は、多めにスプレーしてください。
- 6) スプレーした箇所には、くごりがつきやすいので、不要な部分は塗料用シンナーで拭き取ってください。
- 7) 万一、噴出口が詰まった場合には、ボタンを取りはずし、塗料用シンナーにつけて清掃してください。

標準塗り面積

- 2.0〜2.5㎡
(1回塗り)

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 食品に直接触れる食器類や子供が使用のおもちゃ類には使用しないでください。
- 容器が錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺には置かないでください。
- 残った接着剤は、ふたをし、直射日光を避けて保存してください。
- 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを十分に抜き、他のくごみと区別してください。

労働安全衛生法による成分と含有量

- ノルマルヘキサン：3.0〜4.0% 第2種有機溶剤含有物
<注意事項>
吸入すると中毒を起こす恐れがあるため次の注意事項を守ってください。
- ① 取扱作業場所には、局所排気装置を設けてください。
 - ② 容器から出入れするときには、こぼれないようにしてください。もしこぼれた場合には、砂や土などを散布したのちに処理してください。
 - ③ 取扱中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋などを着用してください。
 - ④ 取扱後は、手洗いおよびうがいを行ってください。
 - ⑤ 作業着に付着した場合は、その汚れをよく落としてください。
 - ⑥ 一定の場所を定めて貯蔵してください。

注意

- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・素地面の状態・塗り方などによって増減する場合があります。

引火性あり	警告	有害性あり
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。 2. 有機溶剤中毒の恐れがある。 	X

取扱方法

- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 取扱中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ有機溶剤の蒸気やガスを吸入したり、皮膚に触れないよう注意してください。
- ゼンクやアレルギー症状、かぶれなどを起こしやすい体質の人はこの接着剤を使わないでください。

救急処置

- 蒸気・ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。

可燃性 火気注意

- 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1. 炎に向けて使用しないこと。
 2. ストープやコンロなど火気の近くで使用しないこと。
 3. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 4. 温度が40度以上となるところに置かないこと。
 5. 火の中に入れていないこと。
 6. 使い切ってから捨てること。



イサム塗料株式会社



イサムエアゾール工業株式会社

〒553 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号 ☎06(458)8877

営業本部	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	〒532	☎06(308)1365	FAX06(308)5581
東京支店	東京都板橋区東坂下1-16-7	〒174	☎03(3969)2131	FAX03(3969)2137
名古屋支店	名古屋市西区こも原町82	〒452	☎052(502)0136	FAX052(502)0174
大阪支店	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	〒532	☎06(308)1363	FAX06(308)1348
福岡支店	福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原字高原277-1	〒811	☎092(611)1360	FAX092(623)8430
札幌出張所	札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13	〒004	☎011(893)8035	FAX011(893)8036
仙台出張所	仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23	〒981	☎022(375)1367	FAX022(375)2812
横浜出張所	横浜市南区宮元町3-5-1	〒232	☎045(715)7462	FAX045(715)7463
広島出張所	広島市西区中広町1-5-17-2	〒733	☎082(291)1234	FAX082(295)6138
滋賀工場	滋賀県草津市野路町2301	〒525	☎0775(62)1360	FAX0775(62)1364
本社	大阪市福島区鷺洲2-15-24	〒553	☎06(458)0036	FAX06(458)0030