

7960

MATCHING CLEAR


合成樹脂塗料スプレー(調色用塗り板専用)

車両用

マッチングクリアー

カラーベースまたはパールやメタリック塗装した塗り板にスプレーするだけ!

調色の精度と作業効率をアップ!

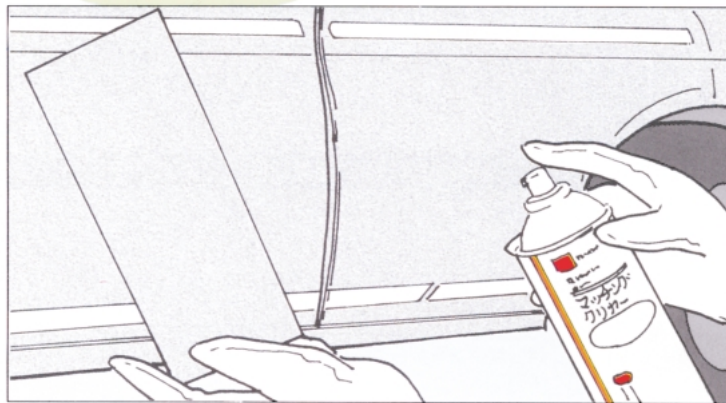

- メタリック調色時に、塗り板のクリアーコートを省力化します。
- エアゾールタイプで手軽に使用できます。
- 車との比色が簡単にできます。
- クリアー塗料を節約します。



NET.300ml 第1石油類135ml
ジメチルエーテル

可燃性 火気厳禁

■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください■



ISAMU PAINT

合成樹脂塗料 スプレー

マッチングクリヤー



使用方法

●パールやメタリックの塗り板を作成します。3～10分間セッティング（またはヒーターで強制乾燥）してください。

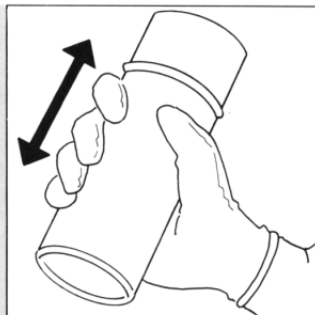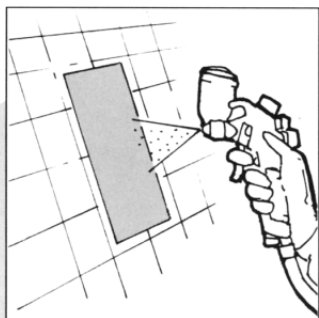

●使用する前に容器を充分に振り、よく混ぜてください。

●塗り板にマッチングクリヤーを塗装します。塗装面から20～30cm離し、一度に厚塗りしないで塗装面と平行移動しながらやや薄めにまんべんなく2～3回塗り重ねてください。

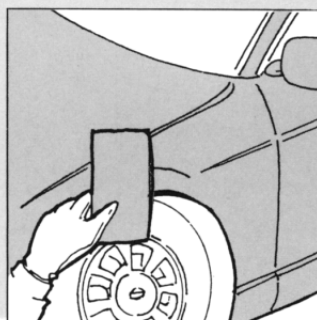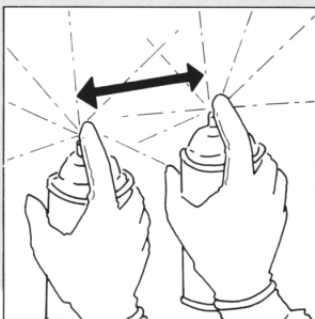

●実車と塗り板を比色します。正面、すかし、斜めから見て比色してください。

標準塗り面積

0.6～1.0㎡
(2回塗り)

乾燥時間

●指触乾燥20～30分
(気温20・湿度65%)

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 塗る面のくごみ、油分、錆、かびなどを取ってください。
- 調色メタリックの色合せ時に、塗り板に使用する色合せ板専用クリヤーのため、ボデー塗装には使用しないでください。
- 天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺には置かないでください。
- 捨てる際には、押しボタンを押して中のガスを充分に抜き、他のくごみと区別してください。

注意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。

引火性あり



警告

1. 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。

有害性あり



取扱い方法

- 表示の用途以外には使用しないでください。
- 取扱中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ有機溶剤の蒸気やガスを吸い込まず、皮膚に当たらないようにしてください。
- ゼンソクやアレルギー症状、かぶれ等を起こしやすい体質の人はこの塗料を使わないでください。

救急処置

- 高気・ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは医師の診察を受けてください。

可燃性 火気注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

1. 炎に向けて使用しないこと。
2. ストープやコンロ等火気の付近で使用しないこと。
3. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
4. 温度が40度以上となるところに置かないこと。
5. 火の中に入れてはいけないこと。
6. 使い切った捨てること。



イサム塗料株式会社



イサムエアゾール工業株式会社

営業本部 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06 (308) 1365 FAX06 (308) 5581
 東京支店 東京都板橋区東坂下1-16-7 〒174 ☎03 (3969) 2131 FAX03 (3969) 2137
 名古屋支店 名古屋市西区こも原町82 〒452 ☎052 (502) 0136 FAX052 (502) 0174
 大阪支店 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 〒532 ☎06 (308) 1363 FAX06 (308) 1348
 福岡支店 福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原字高原2777-1 〒813 ☎092 (611) 1360 FAX092 (623) 8430
 札幌出張所 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 〒004 ☎011 (893) 8035 FAX011 (893) 8036
 仙台出張所 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 〒982 ☎022 (375) 1367 FAX022 (375) 2812
 横浜出張所 横浜市南区宮元町3-5-1 〒232 ☎045 (715) 7462 FAX045 (715) 7463
 広島出張所 広島市西区中広町1-5-17-2 〒733 ☎082 (291) 1234 FAX082 (295) 6138
 滋賀工場 滋賀県草津市野路町2301 〒525 ☎0775 (62) 1360 FAX0775 (62) 1364
 本社 大阪市福島区鷺洲2-15-24 〒553 ☎06 (458) 0036 FAX06 (458) 0030

〒553 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号 ☎06(458)8877