

合成樹脂(アクリル)塗料

# エアラッカー

可燃性・火気厳禁

アクリルラッカー

容量 300ml / 内容量 150ml

素早く乾燥、輝く仕上がり

## 特徴

- ✓ 速乾性があり、高い光沢により美しい仕上がりを  
実現します(つや消しカラーを除く)。
- ✓ F☆☆☆☆(エフフォースター)取得  
(プライマー / サフェーサー除く)。



## 商品スペック

### 標準塗り面積

0.8~1.2 m<sup>2</sup> (2回塗)

### 乾燥時間

20~30分(気温 23℃、湿度 50%)、  
塗り重ねは 15 ~ 25 分後

### 用途

鉄部用、屋内外木部製品用  
(床を除く)

### 色数 35色

画面(印刷)上の見え方は実際の色とは多少異なります。  
※カッコ内のマンセル記号は参考値です。

白	N クリーム	N アイボリー	黄色	オレンジ	ウスミドリ	緑	くさ色	うすねずみ (N-7)
ねずみ色	黒	パーミリオン	赤	ちゃ色	ピンク	そら色	みず色	ブルー
紺色	艶消し黒	艶消しクリアー	クリアー	むらさき	銀	金(白キャップ)	ライトグレー (N-6)	マウスグレー (N-5.5)
ブルーブラック (7.5BG6/1.5)	ブルーグレー (7.5BG7/1.5)	クリーム色 (2.5Y9/1)	サンドベージュ (5Y7/1)	マジョリカオレンジ (2.5YR6/13)	わかみどり (10GY8/4)	プライマー	サフェーサー	

※ご指定色もご用意しております(48本以上のご注文に限る)。

### 消防法区分

第一石油類 危険等級 II

### 安衛法


特別有機溶剤等(エチルベンゼン(金・銀含まず)、  
メチルイソブチルケトン(金・銀のみ))、  
第二種有機溶剤等

使用方法・使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください。

# ISAMU PAINT

取り扱いに際しては、  
安全データシート(SDS)に従ってください。

1

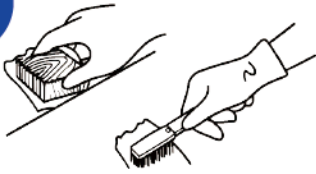

はがれかかった古い塗膜、錆、カビなどはワイヤーブラシやサンドペーパーでよく落としてください。

2



塗膜面の油分、水分、汚れを取り、塗料が他へつかないように新聞紙やマスキングテープなどでカバーしてください。

3




使用する前に容器を充分によく振り混ぜてください。

6



使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。

5

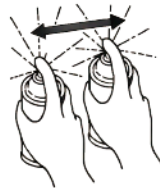

一度に厚塗りしないで、塗装面と平行移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。

4



塗装面と噴射口の間隔は、20~30 cm 離して塗ってください。

### 【使用上の注意】

- 塗装する面の汚れや油分、錆などを取り除いてから塗装してください。
- 取り扱い中は必ずマスクや手袋、保護メガネなどを着用して、塗料が直接皮膚に触れないようにしてください。
- 塗装や乾燥中は換気をよくしてください。
- 下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性や下地への影響、付着性などをよく調べて異常がないか確かめてから塗装してください。
- 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くもる場合があるため、天気の良い湿度の低い日を選んで塗装してください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 本製品を錆びやすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花が散る周辺には置かないでください。
- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 色シールやキャップの色は、中身の色と多少異なる場合があります。
- 塗り面積や乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は容器をさかさにして2秒程度空吹きを行い、噴射口をよく拭いてからキャップをし、直射日光を避けて保存してください。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。

### 【保管上の注意】

- 換気の良い場所で保管してください。
- 日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないでください。
- 水回りや湿度の高い所に保管すると容器が腐食して破裂のおそれがあるので保管場所に注意してください。
- 子供の手の届かないところに置いてください。

### 【廃棄方法】

- 中身を使い切ってから廃棄してください。
- 廃棄はガスを完全に抜いたのち行なってください(噴射音がしなくなるまで)。
- ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意してください。
- 内容物/容器を国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄してください。

**ISAMU** イサム塗料株式会社

本社 : 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 2-15-24	TEL:06(6458)0036	FAX:06(6458)0030	仙台出張所 : 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 4-2-21	TEL:022(206)6136	FAX:022(208)5136
東京支店 : 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南 1-5-37	TEL:048(444)0136	FAX:048(444)0138	札幌駐在所 : 〒003-0801 札幌市白石区菊水一条 1-2-52	TEL:011(823)1360	FAX:011(823)2514
名古屋支店 : 〒452-0824 名古屋市区西もも原町 82	TEL:052(502)0136	FAX:052(502)0174	広島駐在所 : 〒730-0806 広島市中区西十日市町 6-8-104	TEL:082(291)1234	FAX:082(295)6138
大阪支店 : 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南 3-9-8	TEL:06(6308)1363	FAX:06(6308)1348	滋賀工場 : 〒525-0072 滋賀県草津市笠山 8-2-1	TEL:077(562)1360	FAX:077(562)1364
福岡支店 : 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原 2777-1	TEL:092(611)1360	FAX:092(623)8430	<a href="https://www.isamu.co.jp/">https://www.isamu.co.jp/</a>		

**ISAMU** イサムエアゾール工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 2-15-24 TEL:06(6458)8877 FAX:06(6458)8800 <https://isamu-aer.jp/>