


P R T R法対応・特化則対象物質非含有
環境型2液ウレタン塗料



HG シリーズ

HGホワイト / HGクリヤー

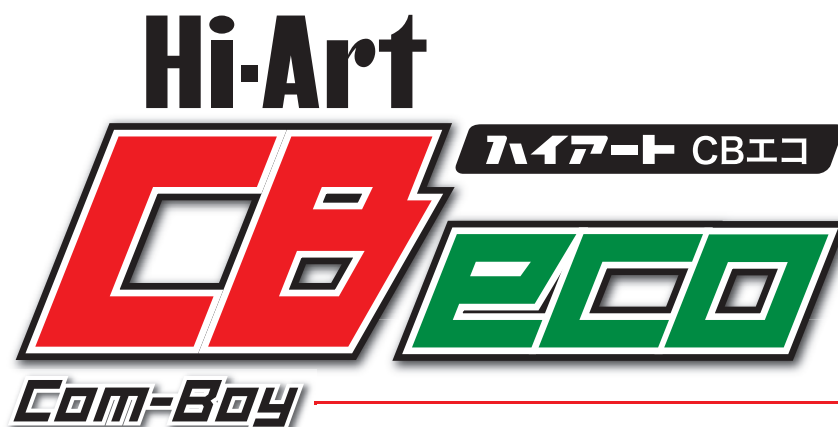

Isamu

ハイアート CB エコ HG ホワイト

特 長

- ① 3001 ホワイトより隠ぺい性を向上したハイソリッドホワイトです。
- ② 3001 ホワイトより低希釈で塗装可能で、塗装回数を減らせます。
(3001 ホワイト 3回 → HG ホワイト 2回)
- ③ 艶感、肉持ち性、ナジミ性を向上した塗料設計です。
- ④ 乾燥時間 (テーピング可能時間) は3001 ホワイトと同様です。
- ⑤ 特化則該当物質非含有、PRTR対応、第2石油類です。

容量 / 16kg



塗装回数

2 ~ 3回

使用方法

配合比(重量比) ※10:1 ハードナーの場合

5:1 **10:1**

主 剤 ハイアートCBエコ
主 剤 ハイアートCBエコ
ハードナー

シンナー希釈
20~30% (ハードナー調合塗料に対して)



可使時間

23℃ → 4h
30℃ → 2h



テーピング可能時間

23℃ → 6h
60℃ → 30min

※標準塗装仕様をご確認ください。

3001 ホワイトからの換算

CBエコ3001ホワイト配合量 ÷ 1.25

(ハイアート CB エコ配合換算例)

原色コード	原色名	配 合
3001	ホワイト	500
3500	ブラック	200
3120	オーカー	300
	合 計	1000

→ ÷ 1.25

原色コード	原色名	配 合
3013	HG ホワイト	400
3500	ブラック	200
3120	オーカー	300
	合 計	900

ハイアート CB エコ HG クリヤー

特 長

- ① 乾燥性や肌のコントロールがしやすいクリヤーです。
- ② スプレーミストのなじみ性に優れています。
- ③ 仕上りの肉持ち感、光沢が優れています。

乾燥 (23℃) カラーベース塗装後のクリヤー塗装前はセッティングタイムを20分以上おいてください。

フラッシュオフ (コート間)	10min
セッティング (クリヤーの加熱乾燥前)	10min 以上
指触乾燥	8~10min
常温乾燥	12h 以上
加熱乾燥 (60℃)	30min 以上

容量 / 16kg



使用方法

配合比(重量比)

5:1

主 剤 ハイアートCBエコ
主 剤 ハイアートCBエコ
ハードナー

シンナー希釈
(速乾・標準・遅乾・超遅乾)
5~30% (対ハードナー調合済クリヤー)
※10:1ではご使用いただけません。

塗装回数

2~3回

※標準塗装仕様をご確認ください。

ハードナー選定

気温	5℃	10℃	20℃	30℃	40℃
速乾			▲		
標準	▲			▲	
遅乾			▲		▲
超遅乾				▲	

シンナー選定

気温	5℃	10℃	20℃	30℃	40℃
エコシンナー5		▲			
エコシンナー10			▲		
エコシンナー20		▲		▲	
エコシンナー30			▲		▲
エコシンナー40				▲	
エコリターダー				▲	

■ 推奨 ▲ 使用可能
□ その他は推奨しません

使用にあたっての注意

■作業中の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
 - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮膚などに直接付着しないように保護してください。
 - 保護メガネを必ずかけてください。目に飛沫が入ったときは、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。
2. スプレーミストを吸い込まない
 - 塗装の際、JIS T8153に適合し労働大臣の行う形式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状
 - 軽症: 不快感・頭痛・咳 中症: 喉頭炎と同じ様な症状
 - 重傷: ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

2. 皮ふに触れた場合の炎症

塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。

3. 一度中毒症状になると再発しやすい

一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既応症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業には従事しないでください。

■容器のふたを必ず閉める

1. 硬化剤・硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触をさけてください。
2. ベース・ベースは使用時以外は必ずふたをして、溶剤の揮散を避けてください。

イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区もも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
 仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
 札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234