

# ノンスリップ*i*

## 超速乾。 手軽にできる安全対策

2液型アクリルシリコン樹脂と透明特殊骨材を配合したスプレーです。

磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。



### 特徴

噴出ノズル

レバー



レバーを押し込むと「ブシュ」と音がして、中の硬化剤入り容器に穴があき、硬化剤が容器内に噴出されます。(塗料が噴出してもよいように噴出口部分をウエスおよびビニール袋などでおおってください。)

### 注意

開缶後は6時間以内に使いきってください。2液型ですので容器内で硬化が進んでいきます。

### 用途

- 玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル
- 通路、公園などの御影石
- その他滑りやすい床面

NET.300ml 第1石油類  
ジメチルエーテル、LPガス

可燃性 火気厳禁

施工前



ノンスリップスプレー後



■使用方法、使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください。

ISAMU PAINT

# ノンスリップ*i*


## 使用方法

<p><b>1</b></p>  <p><b>【調査】</b> はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸い込みのあるタイルや大理石には使用できません。</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>【清掃】</b> 施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合には家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。</p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>【養生】</b> 施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。</p>	<p><b>4</b></p>  <p><b>【よく振ってください】</b> 主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60～120秒程度上下によく振ってください。</p>
<p><b>5</b></p>  <p><b>【混合①】</b> 塗料が噴出してもよいように、噴射口をウエスなどでおおってください。次に缶を垂直に持ち、「ブシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。</p>	<p><b>6</b></p>  <p><b>【混合②】</b> 缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40～50秒ほどよく振ってください。</p>	<p><b>7</b></p>  <p><b>【塗装】</b> 塗装面から15～25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して並行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2～3回くらい塗り重ねてください。</p>	<p><b>8</b></p>  <p><b>【乾燥】</b> 塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。</p>


☆塗料が残り少なくなってきたら…

缶の内部は右図のようになっています。  
水平面に塗る場合は、最後まで塗料を使いきっていただくために、パイプの先が下を向くように容器を持ってキャップを回転させてください。…(図A)  
缶の内部は見えませんが、塗料の出具合を確認しながらご使用ください。…(図B)

【図A】

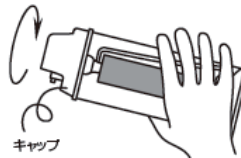

【図B】

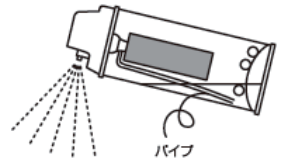

標準塗り面積

約0.8～1.2m<sup>2</sup>(300ml)

可使用時間(有効時間)

主剤と硬化剤を混合すると、徐々に硬化反応が始まります。硬化が促進するとブツやゲル状になるため、開缶後は6時間以内に使い切ってください。

乾燥時間

歩行可能時間 3時間(23℃)

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 天気の良い、風のない日を選んで施工してください。
- 溶剤系塗料のため周辺への臭気の影響を考慮してください。
- 大理石には使用できません。またその他の石材については密着性を確認するため、小面積でのテストをお勧めします。
- 目地の状態により濡れ色にムラが生じる場合があります。
- 目地表面に艶消し剤が白く析出する場合があります。その場合には、金属ブラシ等で除去してください。
- やむを得ず残った塗料を廃棄する場合には、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。
- 容器を捨てる際には、容器中の塗料とガスを充分に(噴射音が消えるまで)抜き、他のゴミとははっきりと区別して処分してください。

**ISAMU** イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138  
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174  
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348  
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430  
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 ☎022(206)6136 FAX022(208)5136  
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364  
札幌 ☎011(823)1360 広島 ☎082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp>

イサム塗料

検索

**ISAMU** イサムエアースロー工業株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2-15-24 ☎06(6458)8877 FAX06(6458)8800 <http://www.isamu-aer.co.jp>