

BEAST
ビースト
for Body Repair

そのバンパー

BEAST で

リフレッシュしませんか？

カスタム用塗料「ベッドライナービースト」を自動車補修業の皆さまに向けてリメイク!!
使いやすい容器と容量でご提案いたします

Before



After



「ビースト」で未塗装の素地バンパー（PP、ABS）の補修ができます!!



主剤
4kg

硬化剤
1kg

主剤
1.2kg

硬化剤
300g

塗装仕様書
はこちら



配合比
(重量比)

4 : 1

※夏場の高温時に使用するS型（主剤）も設定しています。

Isamu

塗装工程



1 補修対象となる素地バンパー (PP・ABS) の状態を確認します




2 深い傷や損傷部位がある場合は、通常のバンパー補修工程に基づき補修を行います (バンパー用パテ → 2液バンパープラサフ使用)



3 塗装箇所全体を脱脂します



4 塗装箇所全体にアンダープライマーエコを塗装します

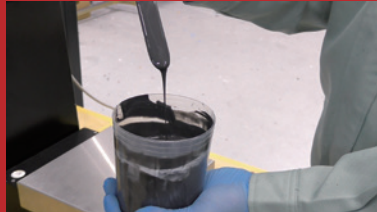

5 バンパーの色に合わせて調色をする場合はハイアートCBエコ原色 (HG ホワイト) を使用します (ビースト主剤に対し 25%まで)



6 事前にテストピースに塗装を行い色・パターンを確認します



7 ビーストを調合し、スプレーガン (恵宏製作所 Feel Hybrid LG-30 推奨) にて塗装します (塗装回数 2 ~ 3 回)

※塗装間隔は 6 時間 (23°C) 以上あげないでください。6 時間以上経過する場合は表面を足付けてから塗装してください。 (P320 ~ P800)



8 最終養生
60°C×30 分以上かつ 23°C×1 日間以上



You Tube

◀ 塗装マニュアル動画はこちら



ベッドライナービーストも

好評発売中!!

注意事項

■使用上の注意点

- 使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
- 被塗面の異物 (研磨材、ダスト、油分、水分) は塗装前に完全に除去してください。
- 標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケる事が無いように均一に塗装してください。
- 気温 5°C 以下、湿度 85% 以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
- 火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
- 廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

■作業上の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
 - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
 - 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当てを受けてください。
2. スプレーミストを吸い込まない
 - 塗装の際、JIS T8153 に適合した送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状
 - 軽症：不快感・頭痛・咳 中症：喉頭炎と同じ様な症状
 - 重症：ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作
 2. 皮ふに触れた場合の炎症
 - 塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。
 3. 一度中毒症状になると再発しやすい
 - 一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすい傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなどの呼吸器系が敏感な人や既往症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業に従事しないでください。
- 容器のふたを必ず閉める
- 硬化剤：硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ず密栓し、湿気・水分との接触を避けてください。
 - 主剤：主剤は使用時以外は必ず密栓し、溶剤の拡散を避けてください。
- ※取扱いに際しては、安全データシート(SDS)に従ってください。

※2023 年 7 月時点の情報です。カタログに記載の内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234