




特化則対応

優れた耐スリ傷性はそのままに
環境型に進化したクリヤー


Hyper-Highsolid
AXEL
アクセルスピカクリヤー 2 エコ

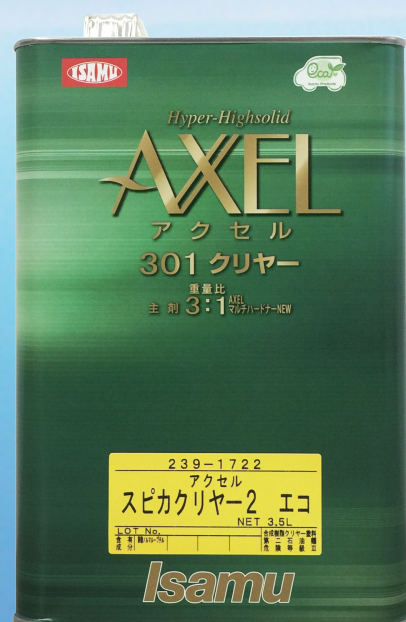

Isamu



アクセルスピカクリヤー 2エコ

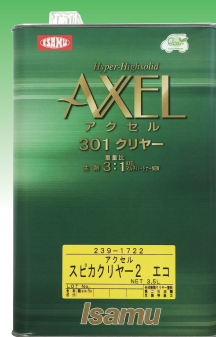

特 長

- 特化則該当物質非含有です。
- 従来の耐スリ傷性は維持しています。

使用方法



配合比
(重量比)

3 : 1 (33.4%)

主剤

アクセル
マルチハードナー

シンナー希釈率 0～20%
推奨シンナー：ウレタンエコブレンダー



可使時間

20℃→2h



塗装回数

2.5～3回

各コート間のフラッシュオフ：10分

※ボカシ塗装を行う場合は、極力目立ちにくい、
幅の狭い箇所を選んで下さい。

詳しくは塗装仕様書をご確認ください。

荷 姿

アクセルスピカクリヤー 2エコ (3.5L)

※ボカシ際に使用するシンナーは、アクセルスピカクリヤー
Tエコボカシシンナー (0.9L) をお使い下さい。

乾燥時間



セッティング (室温・強制)

10分



室温乾燥 (23℃)

ダストフリー 25分

テープフリー 8時間

ポリッシュ可能 24時間



強制乾燥 (60℃)

ダストフリー 5分

テープフリー 40分

ポリッシュ可能 40分

乾燥後膜厚 : 40～60μm

使用にあたってのご注意

■作業上のご注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない

- 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないよう保護してください。
- 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当てを受けて下さい。

2. スプレーミストを吸い込まない

塗装の際、JIS T8153 に適合し労働大臣の行う形式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状

軽症：不快感・頭痛・咳 中症：喉頭炎と同じ症状
重症：ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

2. 皮ふに触れた場合の炎症

塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起す場合があります。

3. 一度中毒症状になると再発しやすい

一度中毒・炎症を起したりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。
気管支炎になりやすいなど呼吸器系が過敏な人や既往症のある人、皮ふガブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業には従事しないでください。

■容器のふたをかならず閉める

1. 硬化剤：硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触をさけてください。
2. 主剤：主剤は使用時以外は必ずふたをして、溶剤の揮発を避けて下さい。



イサム塗料株式会社

<http://www.isamu.co.jp/>

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234