




特化則対応
PRTR法対応

調色作業の効率をグーン↑と上げる

速乾クリヤー2

ちょうしょくよう
調色用

1液（既調合品）タイプ

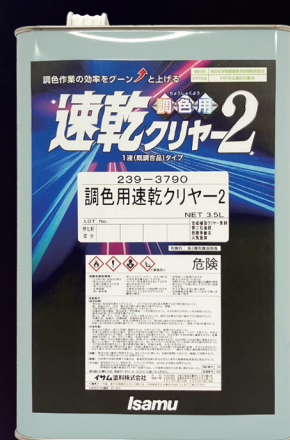

容量 3.5L

Isamu


調色作業の効率をグーン↑と上げる 4つの特長

特長
1

テストピースにクリアー塗装後、**強制乾燥1分**で比色可能な調色専用クリアーです。
※調色確認用クリアーですので、塗板保管用としてはご使用いただけません。詳しくは塗装仕様書をご確認ください。

特長
2

彩選短スマート(調色システム)のテストピース作成から測色までの作業効率が飛躍的に向上します。

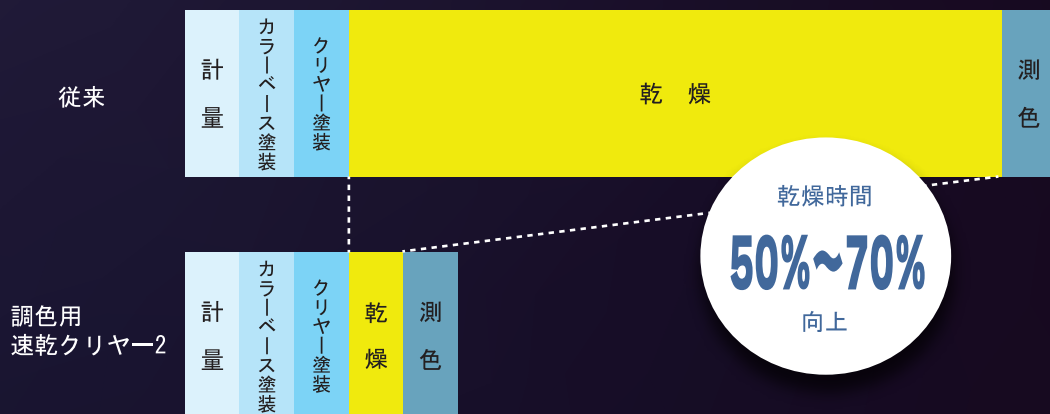

特長
3

塗膜性能の向上により、塗膜強度が高くひび割れにも強い塗料です。

特長
4

1液(既調合品)タイプで可使時間がありません。

推奨乾燥機器

682-4343-1 サンプルパネルドライヤー W-1000 (近赤)	680-4170-8 温風式ワイドヒーターⅡ	680-4148-1 温風式カーボンブラックヒーターⅢ CBH-3064	680-9095-1 SPECTRATHERM_4000SDL_1バンク式_200v~1000w×4球

注意事項

■使用上の注意点

- 使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
- 被塗面の異物(研磨材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
- 標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケる事が無いように均一に塗装してください。
- 気温 5℃以下、湿度 85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
- 火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
- 廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

■作業上の注意点

1. 塗料・スプレーミストを皮膚や粘膜に付着させない
 - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮膚などに直接付着しないように保護してください。
 - 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当てを受けてください。
 2. スプレーミストを吸い込まない
 - 塗装の際、国家検定に合格した防毒マスク・送気マスクを必ず着用してください。
- 容器のふたを必ず閉める
- 塗料は使用時以外は必ず密栓し、溶剤の拡散を避けてください。
- ※取扱いに際しては、安全データシート(SDS)に従ってください。

※カタログ記載の内容は、2025年9月現在の情報です。カタログの内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234