



環境対応型 ハイソリッドクリヤー

POLARIS CLEAR

ポ ラ リ ス ク リ ャ ー

1:1

仕上がりはプロ級。
誰でも簡単に、圧倒的な高外観を思いのままに。



Isamu

POLARIS CLEAR

ポラリスクリヤー

特 長

- 圧倒的高外観
- 耐スリ性能付与
- 飛散(ミスト)が少ない、ナジミ性抜群
- 初心者でも塗装できる

使用方法

1.  **配合比**
(重量比) **1 : 1**
主剤 専用ハードナー

シンナー希釈 0～10% (ハードナー調合済みクリヤーに対して)
推奨シンナー: ウレタンエコブレンダー

※PPバンパーに塗装する場合も同様の仕様です。

標準乾燥時間



指触乾燥 20℃×14分
ポリッシュ可能時間 60℃×30分以上
※強制乾燥を推奨いたします。
※セッティング15分以上

荷 姿

2.  **可使時間** 20℃ → 40min
(シンナー希釈 5%の場合)

3.  **塗装回数** **2 回**
フラッシュオフなし

主 剤




容量 / 14kg



容量 / 3.5kg

専用ハードナー (硬化剤)

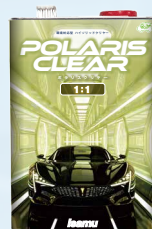

容量 / 3.5kg

使用にあたってのご注意

■作業上の注意点

- 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない。
 - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
 - 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。
- スプレーミストを吸い込まない。
塗装の際、国家検定に合格した防毒マスク・送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

- スプレーミストの吸入による中毒症状
軽症: 不快感・頭痛・咳 中症: 喉頭炎と同じ様な症状
重症: ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

- 皮ふに触れた場合の炎症
塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。
- 一度中毒症状になると再発しやすい
一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既往症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー体質の人は、作業には従事しないでください。

■容器のふたを必ず閉める

- 硬化剤: 硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ず密栓し、湿気・水分との接触を避けてください。
 - 主剤: 主剤は使用時以外は必ず密栓し、溶剤の揮散を避けてください。
- ※取扱いに際しては、安全データシート (SDS) に従ってください。

※記載の内容は、2026年8月現在の情報です。記載の内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

彩で未来を創る



イサム塗料株式会社



東京支店 TEL 048-444-0136
名古屋支店 TEL 052-502-0136
大阪支店 TEL 06-6308-1363
福岡支店 TEL 092-611-1360

仙台出張所 TEL 022-206-6136
滋賀工場 TEL 077-562-1360
札幌駐在所 TEL 011-823-1360
広島駐在所 TEL 082-291-1234

ポラリスクリヤー カタログ初版

カタログNo.AA204-26-08 03-36E